

## Monteringsprinsipp Petalpanel Retro

Petalpanel Retro er et panel med skjult innfesting, formet som tradisjonell vestlandskledning. Petal anbefaler montering på aluminiumslekt.

### Montering:


For montering gjelder følgende prinsipp:

Veggen lektes med aluminiumslekt (vanligvis vertikalt), med egnet innfesting mot bærende konstruksjon.

Panelene monteres ovenfra med 8-10 skruer pr. m<sup>2</sup>, alt etter stedlige forhold (vindlast etc.). Øverste panel festes først i overkant, og deretter nede med korte festebraketter til lektene. Panelene poppes til braketten slik at sideveis bevegelse unngås. Neste panel skyves så opp i spor under overliggende panel, og festes i underkant med ny festebrakett. alt etter stedlige forhold (vindlast etc.). Legg til 1mm ekspansjonsfuge pr. meter panel, 2 mm/m om monteringen skjer vinterstid. Se utfyllende informasjon på våre hjemmesider.

Aluminiumslekt

Underliggende panel skyves opp i spor under overliggende panel

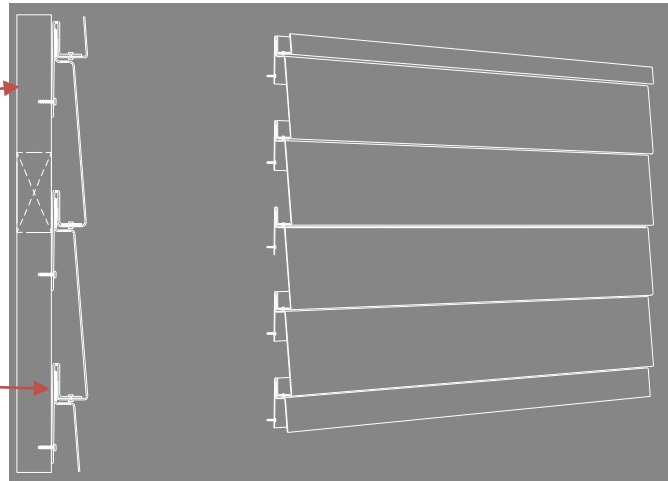

### Oppbevaring:

Oppbevares i trekassene, slik de er levert. Dekk til kassene for å beskytte mot regn og smuss, sinkpaneler bør oppbevares innendørs. Pass på at avstandsstykkene (om de er pakket med slike) er på plass slik at det er luft imellom panelene.



### Håndtering:

Bruk nødvendig verneutstyr. Pass på skarpe kanter, samt metallspion ved boring og skruing.

Løft platene rett opp, ikke dra de på hverandre, overflaten kan ripes om dette skjer. Beskyttelsesfolien fjernes langs kantene før montering. Om inspeksjon av panelene før montering ikke er mulig med folien på, må denne fjernes før montering. Folien fjernes i sin helhet umiddelbart etter montering.

### Avhending:

Trekassen sorteres som brennbart/trevirke. Eventuelt kapp eller ekstramateriale sorteres/selges som restmetall. Plastfolie leveres til resirkulering.

