

Monteringsprinsipp Petalpanel Royal


Petalpanel Royal er et panel med skjult innfesting. Petal anbefaler montering på aluminiumslekt.

Montering:

For horisontal montering gjelder følgende prinsipp:

Veggen lektes horisontalt med Petals anbefalte 35mm perforert aluminiumslekt, med egnet innfesting mot bærende konstruksjon.

Vannavviser festes stående i de vertikale skjøtene før panelene monteres ovenfra med 8-10 skruer pr. m², alt etter stedlige forhold (vindlast etc.). Øverste panel skrues både oppe og nede, neste panel skyves opp i spor under overliggende panel, og skrues i underkant. Legg til 1mm ekspansjonsfuge pr. meter panel, 2 mm/m om monteringen skjer vinterstid. Se utfyllende informasjon på våre hjemmesider.

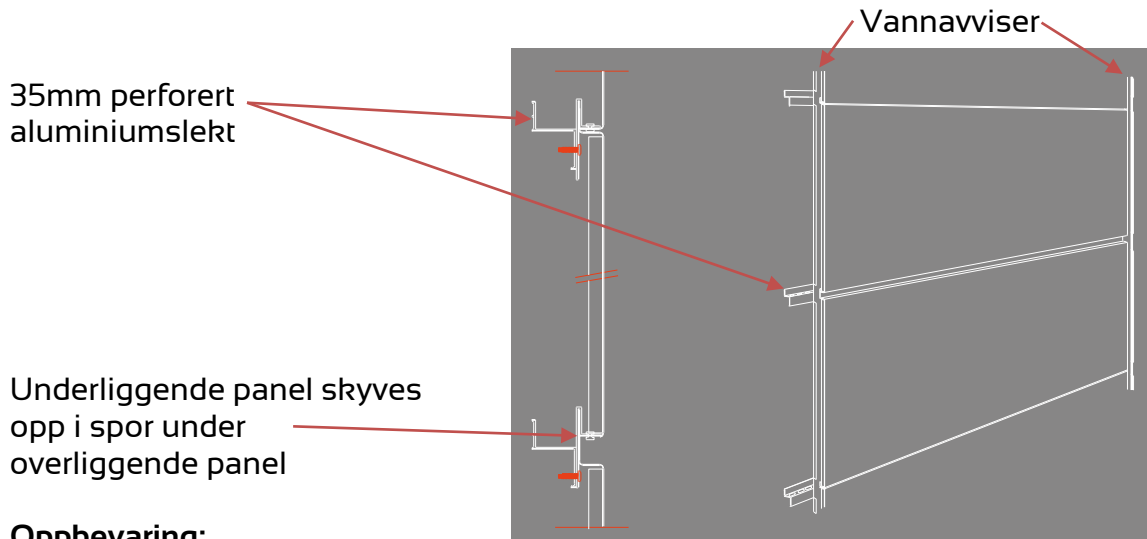

Oppbevaring:

Oppbevares i trekassene, slik de er levert. Dekk til kassene for å beskytte mot regn og smuss, sinkpaneler bør oppbevares innendørs. Pass på at avstandsstykkene (om de er pakket med slike) er på plass slik at det er luft imellom panelene.



Håndtering:

Bruk nødvendig verneutstyr. Pass på skarpe kanter, samt metallspen ved boring og skruing.

Løft platene rett opp, ikke dra de på hverandre, overflaten kan ripes om dette skjer. Beskyttelsesfolien fjernes langs kantene før montering. Om inspeksjon av panelene før montering ikke er mulig med folien på, må denne fjernes før montering. Folien fjernes i sin helhet umiddelbart etter montering.

Avhending:

Trekassen sorteres som brennbart/trevirke. Eventuelt kapp eller ekstramateriale sorteres/selges som restmetall. Plastfolie leveres til resirkulering.

